

Kontrolní seznam pro nákup Vašeho použitého vozíku

Rady, které byste si měli při nákupu použitého vozíku vzít k srdci


- 1) Rozmyslete si, jaký vozík potřebujete pro konkrétní použití a zda jsou pro něj dané podmínky vhodné (např. průjezdné výšky, šířky pracovních uliček apod.). Už na tom lze šikovně ušetřit. Náš tip: Poradte se ohledně výběru vozíku dle konkrétních podmínek použití ve Vašem podniku s odborníkem na manipulační techniku.
- 2) Zkontrolujte, zda máte k dispozici všechny podklady a zda jsou ve správné jazykové mutaci.
 - Typový štítek a diagram zbytkové nosnosti jsou umístěné na vozíku a vztahují se na sloup, který je k dispozici, příslušná přídatná zařízení (nemusí být původní).
 - Vozík je opatřen certifikátem CE.
 - K danému vozíku existuje návod k obsluze.
 - Všechny nálepky a výstražné štítky jsou k dispozici ve správné jazykové mutaci.
 - Byla provedena kontrola vozíku dle předpisů a je k dispozici protokol o kontrole.
- 3) Nechte si předložit servisní zprávy, abyste se přesvědčili, zda byla pravidelně prováděna údržba.
 - Jsou správně zaznamenány provozní hodiny?
- 4) Provedte test funkčnosti.
 - a) **Motor**
 - U spalovacích motorů vyzkoušejte start za studena. Dochází k nadměrné tvorbě kouře?
 - Postavte vozík na 15 minut při spuštěném motoru na čistý povrch a aktivujte všechny funkce hydrauliky. Jsou patrné netěsnosti?
 - b) **Sloup**
 - Byla provedena výměna dílů ovlivňujících bezpečnost provozu vozíku (hydraulické hadice a nosné řetězy)?
 - Prohýbají se sloup a vidle pod zátěží?
 - c) **Řízení**
 - Drží vozík stopu?
 - d) **Brzdy**
 - Je brzdový účinek na všech stranách stejný?
 - Funguje parkovací brzda?
 - e) **Osvětlení**
 - Jsou všechna světla a reflektory funkční?
 - Jsou kabely a přípojky v bezvadném stavu?
 - Není ve svítidlech vlhkost?
- 5) U elektrických vozíků zkontrolujte stav baterie. Zelené a bílé krystalky na pólech baterie mohou signalizovat sulfataci, vyboulené články mohou být známkou pokročilého stáří. Obojí může vést k výpadku baterie.
 - Je baterie repasovaná?
 - Je na baterii záruka?
 - Je k dispozici zkušební protokol?

6) Provedte vizuální kontrolu vidlí.

Jsou na vidlicích nebo úchytech viditelné trhliny?

Jsou k dispozici aretační prvky a fungují bezvadně?

Vyazuje tloušťka vidlic ještě minimálně 90 % tloušťky zadního čela vidlí?
(Upozornění: Provedte měření v ohybu vidlí)

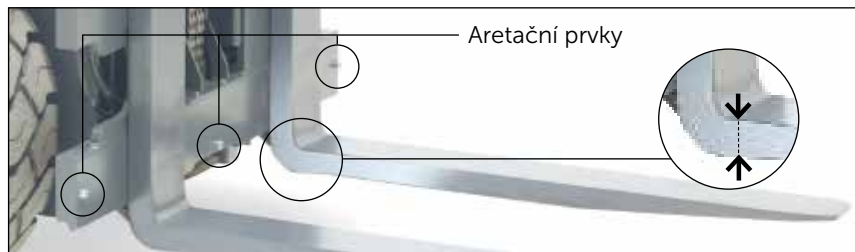

7) Zkontrolujte stupeň opotřebení pneumatik.

Nejsou pneumatiky poškozené (zářezy, praskliny, ...)?

Je indikátor opotřebení (TWI) ještě dobře viditelný?



8) Zkontrolujte karosérii.

Vyazuje karosérie známky koroze?

Jsou na ní boule nebo jiné deformace?

9) Informujte se ohledně dalších možných služeb. Mohou být známkou kvality a měřítkem stavu vozíku.

Lze uzavřít smlouvu o full servisu?

Lze vozík zafinancovat?

10) Informujte se ohledně záruky.

Na jak dlouho se záruka poskytuje a co zahrnuje?

.....

.....

Přepete se na možnost vyzkoušet si vozík, který jste si vybrali, přímo ve Vašem podniku.
Nejlépe tak vyzkoušíte vhodnost vozíku pro Vaše konkrétní potřeby a zároveň stav vozíku!